

• Placez les ingrédients dans le bol mixeur.  
• Insérez la fiche secteur dans la prise murale.  
• Placez l'accessoire de fouet dans le bol mixeur. Assurez-vous que l'accessoire est bien dans les ingrédients.  
• Pour faire fonctionner l'appareil, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé.  
• Déplacez l'appareil dans le sens horaire durant le processus.  
• Pour accélérer le processus, appuyez sur le bouton turbo.  
• Pour arrêter l'appareil, relâchez le bouton marche/arrêt.  
• Débranchez la fiche secteur de la prise murale.  
• Laissez l'appareil refroidir complètement.  
• Retirez l'accessoire de fouet du bol mixeur.  
• Retirez l'accessoire de fouet de l'unité moteur en tournant dans le sens horaire.

#### Nettoyage et maintenance (fig. B)

##### Attention!

- Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise murale et attendez que l'appareil refroidisse.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des accessoires à lave-vaisselle.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des solvants, ni de produits abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets coupants.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide. Séchez soigneusement l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon propre et sec.
- Nettoyez l'accessoire de mélange sous l'eau courante (fig. B1). Nettoyez le bol mixeur à l'eau savonneuse. Rincez le bol mixeur sous de l'eau courante. Séchez soigneusement les accessoires à l'aide d'un chiffon propre et sec.
- Nettoyez l'accessoire de hachage sous l'eau courante (fig. B2). Nettoyez la lame de hachage et le conteneur de hachage à l'eau savonneuse. Séchez la lame de hachage et le conteneur de hachage sous l'eau courante. Séchez soigneusement les accessoires à l'aide d'un chiffon propre et sec.
- Nettoyez l'accessoire de fouet sous l'eau courante (fig. B3). Séchez soigneusement les accessoires à l'aide d'un chiffon propre et sec.

#### Italiano

Il frullatore a immersione è stato progettato per frullare, tritare e montare.

1. Seletore di velocità
2. Pulsante accensione/spegnimento
3. Pulsante turbo
4. Unità motore
5. Accessorio per frullare
6. Bicchiere per frullare (700 ml)
7. Accessorio per tritare
8. Lame per tritare
9. Contenitore per tritare (500 ml)
10. Accessorio per montare

#### Sicurezza

##### Istruzioni generali

- Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni conseguenti o per danni a cose o persone derivati dall'osservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
- Questo dispositivo non è pensato per l'uso da parte di persone (incluse bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o privi di esperienza o conoscenza, a meno che non siano seguite da un supervisore o che abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso del dispositivo da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato dai bambini. Conservare il dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solo per scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
- Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Quando il dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi. Se il dispositivo viene immerso in acqua o in altri liquidi, non rimuovere il dispositivo con le mani. Rimuovere immediatamente la spina di alimentazione dalla presa a parete. Se il dispositivo viene immerso in acqua o altri liquidi, non riutilizzare il dispositivo.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato dai bambini. Conservare il dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solo per scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
- Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Quando il dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi. Se il dispositivo viene immerso in acqua o in altri liquidi, non rimuovere il dispositivo con le mani. Rimuovere immediatamente la spina di alimentazione dalla presa a parete. Se il dispositivo viene immerso in acqua o altri liquidi, non riutilizzare il dispositivo.
- Tenere il dispositivo a distanza da fonti di calore. Non collocare il dispositivo su superfici calde o vicino a fonti di calore libere.
- Non lasciare il dispositivo acceso costantemente per più di un minuto. Quando si utilizza la funzione turbo, non lasciare il dispositivo acceso costantemente per oltre dieci secondi. Spegnere il dispositivo e farlo raffreddare per dieci minuti prima di ricenderlo.
- Porre attenzione alle parti taglienti. Tenere le mani distanti dalle parti in movimento durante l'uso e durante gli interventi di pulizia e di manutenzione. Il dispositivo utilizza lame affilate.
- Porre attenzione alle parti riscaldate. Attendere che il dispositivo sia raffreddato prima di toccarne l'involucro e i componenti. Il dispositivo si riscalda durante l'uso.

#### Segurança elétrica

- Per evitar riscos de choques eléctricos, o presente produto deve ser aperto só por un tecnico autorizado, nel caso sia necessário reparar.
- Scolgane o produto da alimentación e de altri apparecchi se devoses encerrá un problema.
- Non utilizar o dispositivo en presencia de danni ou defeitos al cavo ou a spina de alimentación. Se il cavo ou a spina de alimentación é daneggiato ou defetoso, deve essere substituido dal fabricante ou de un centro de reparacion autorizado.
- Prima do uso verificare sempre que a tensão de alimentação corresponda a quella indicada sulla targhetta nominale do dispositivo.
- Coligare o dispositivo a una presa a parete dotata de messa a terra. Se necessário, utilizar una prolunga dotata de messa a terra de dimetro adeguado.
- Por un'ulterior protezione, si consiglia di instalar un dispositivo de corrente residual (RCD) nel circuito elétrico que fornece electricidade ao prumo. O dispositivo RCD deve avere uma corrente operativa mínima de 30mA e uma corrente de triagem de 300mA.
- O dispositivo non é previsto para ser usado mediante timer externo ou telemecanico.
- Non sopistar o dispositivo tirando-o pelo cabo de alimentação. Verificare que o cabo non possa agarrá-lo. Verificare que o cabo de alimentação non rimanga impigliato nel bordo di sporgenze o ripiani e non possa constituir fonte de risco de incidente o cadute.
- Non immerger o dispositivo, o cavo ou a spina de alimentación en agua ou outros líquidos.
- Non lasciare il dispositivo incustodito com a spina collegata alla rede de alimentación.

#### Usu

- Attention!**  
Prima del montaggio o dello smontaggio, spegnere il dispositivo, scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica a parete e attendere che il dispositivo si raffreddi.

#### Fruiture

- L'accessorio per frullare può essere utilizzato per le seguenti applicazioni:  
• frutta e verdura  
• preparare frullati, frappe e succhi  
• preparare condimenti, salse e sughi  
• preparare zuppe fredde

#### Attention!

- Non accendere il dispositivo quando il bicchiere per frullare è vuoto.
- Non superare la massima capacità del bicchiere per frullare.

- Montare l'accessorio per frullare sull'unità motore ruotandolo in senso antiorario.
- Tagliare gli ingredienti in pezzi. Verificare che gli ingredienti entrino nel contenitore per tritare.
- Collocare la spina di alimentazione alla presa a parete.
- Collocare il bicchiere per frullare su una superficie uniforme e stabile.

- Per accelerare il dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento.
- Per velocizzare il processo, premere il pulsante turbo.
- Per spegnere il dispositivo, rilasciare il pulsante di accensione/spegnimento.
- Dissinserire la spina di alimentazione dalla presa a parete.
- Far raffreddare completamente il dispositivo.

- Rimuovere l'accessorio per frullare dal bicchiere per frullare.
- Rimuovere l'accessorio per frullare dall'unità motore ruotandolo in senso orario.

- Selezionare la velocità richiesta tramite il seletore di velocità.
- Per accendere il dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento.
- Spostare l'accessorio lentamente negli ingredienti verso l'alto e verso il basso. Il dispositivo frulla gli ingredienti in pezzi. Più lungo il dispositivo viene mantenuto acceso e più finemente verranno frullati gli ingredienti.
- Per velocizzare il processo, premere il pulsante turbo.
- Per spegnere il dispositivo, rilasciare il pulsante di accensione/spegnimento.
- Dissinserire la spina di alimentazione dalla presa a parete.
- Far raffreddare completamente il dispositivo.
- Rimuovere l'accessorio per frullare dal bicchiere per frullare.
- Rimuovere l'accessorio per frullare dall'unità motore ruotandolo in senso orario.

- Placez les ingrédients dans le bol mixeur.  
• Insérez la fiche secteur dans la prise murale.  
• Placez l'accessoire de fouet dans le bol mixeur. Assurez-vous que l'accessoire est bien dans les ingrédients.  
• Pour faire fonctionner l'appareil, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé.  
• Déplacez l'appareil dans le sens horaire durant le processus.  
• Pour accélérer le processus, appuyez sur le bouton turbo.  
• Pour arrêter l'appareil, relâchez le bouton marche/arrêt.  
• Débranchez la fiche secteur de la prise murale.  
• Laissez l'appareil refroidir complètement.  
• Retirez l'accessoire de fouet du bol mixeur.  
• Retirez l'accessoire de fouet de l'unité moteur en tournant dans le sens horaire.

#### Nettoyage et maintenance (fig. B)

##### Attention!

- Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise murale et attendez que l'appareil refroidisse.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des accessoires à lave-vaisselle.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des solvants, ni de produits abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets coupants.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide. Séchez soigneusement l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon propre et sec.
- Nettoyez l'accessoire de mélange sous l'eau courante (fig. B1). Nettoyez le bol mixeur à l'eau savonneuse. Rincez le bol mixeur sous de l'eau courante. Séchez soigneusement les accessoires à l'aide d'un chiffon propre et sec.
- Nettoyez l'accessoire de hachage sous l'eau courante (fig. B2). Nettoyez la lame de hachage et le conteneur de hachage à l'eau savonneuse. Séchez la lame de hachage et le conteneur de hachage sous l'eau courante. Séchez soigneusement les accessoires à l'aide d'un chiffon propre et sec.
- Nettoyez l'accessoire de fouet sous l'eau courante (fig. B3). Séchez soigneusement les accessoires à l'aide d'un chiffon propre et sec.

#### Description (fig. A)

1. Seletore di velocità
2. Pulsante accensione/spegnimento
3. Pulsante turbo
4. Unità motore
5. Accessorio per frullare
6. Bicchiere per frullare (700 ml)
7. Accessorio per tritare
8. Lame per tritare
9. Contenitore per tritare (500 ml)
10. Accessorio per montare

#### Polish (fig. B)

- Non accendere il dispositivo quando il contenitore per miscelare è vuoto.
- Non superare la massima capacità del contenitore per miscelare.

- Montare l'accessorio per miscelare sull'unità motore ruotandolo in senso antiorario.

- Collocare il contenitore per miscelare su una superficie uniforme e stabile.

- Versare gli ingredienti nel contenitore per miscelare.

- Collegare l'accessorio per miscelare alla presa a parete.

- Collegare l'accessorio per miscelare con il contenitore per miscelare.

- Collegare l'accessorio per miscelare sull'unità motore ruotandolo in senso orario.

#### Polish e manutenzione (fig. B)

##### Attention!

- Non accendere il dispositivo quando il contenitore per miscelare è vuoto.
- Non superare la massima capacità del contenitore per miscelare.

- Montare l'accessorio per miscelare sull'unità motore ruotandolo in senso antiorario.

- Collocare il contenitore per miscelare su una superficie uniforme e stabile.

- Versare gli ingredienti nel contenitore per miscelare.

- Collegare l'accessorio per miscelare alla presa a parete.

- Collegare l'accessorio per miscelare con il contenitore per miscelare.

- Collegare l'accessorio per miscelare sull'unità motore ruotandolo in senso orario.

#### Descrizione (fig. A)

1. Selector de velocidad
2. Botón ligar/desligar
3. Botón turbo
4. Unidad motor
5. Accesorio para frullare
6. Bicchiere para frullare (700 ml)
7. Accesorio para tritare
8. Lame para tritare
9. Contenitore per tritare (500 ml)
10. Accessorio per montare

#### Português

- A varinha mágica só concebida para misturar, cortar e bater.

- 1. Selector de velocidad
- 2. Botón ligar/desligar
- 3. Botón turbo
- 4. Unidade do motor
- 5. Accessório para misturar
- 6. Copo de mistura (700 ml)
- 7. Accessório para cortar
- 8. Lâmina para cortar
- 9. Recipiente para cortar (500 ml)
- 10. Accessório para bater

#### Segurança

##### Segurança geral


- Leia atentamente o manual com atenção prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni conseguenti o per danni a cose o persone derivati dall'osservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
- Questo dispositivo non è pensato per l'uso da parte di persone (incluse bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o privi di esperienza o conoscenza, a meno che non siano seguite da un supervisore o che abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso del dispositivo da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato dai bambini. Conservare il dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solo per scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
- Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Quando il dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi. Se il dispositivo viene immerso in acqua o in altri liquidi, non rimuovere il dispositivo con le mani. Rimuovere immediatamente la spina di alimentazione dalla presa a parete. Se il dispositivo viene immerso in acqua o altri liquidi, non riutilizzare il dispositivo.
- Tenere il dispositivo a distanza da fonti di calore. Non collocare il dispositivo su superfici calde o vicino a fonti di calore libere.
- Non lasciare il dispositivo acceso costantemente in funzione per più di un minuto. Quando si utilizza la funzione turbo, non lasciare il dispositivo acceso costantemente per oltre dieci secondi. Spegnere il dispositivo e farlo raffreddare per dieci minuti prima di ricenderlo.
- Porre attenzione alle parti taglienti. Tenere le mani distanti dalle parti in movimento durante l'uso e durante gli interventi di pulizia e di manutenzione. Il dispositivo utilizza lame affilate.
- Porre attenzione alle parti riscaldate. Attendere che il dispositivo sia raffreddato prima di toccarne l'involucro e i componenti. Il dispositivo si riscalda durante l'uso.

#### Segurança elétrica

- Per evitar riscos de choques eléctricos, o presente produto deve ser aperto só por un tecnico autorizado, nel caso sia necesario reparar.
- Scolgane o produto da alimentación e de altri apparecchi se devoses encerrá un problema.
- Non utilizar o dispositivo en presencia de danni ou defeitos al cavo ou a spina de alimentación. Se il cavo ou a spina de alimentación é daneggiato ou defetoso, deve essere substituido dal fabricante ou de un centro de reparacion autorizado.
- Prima do uso verificare sempre que a tensão de alimentação corresponda a quella indicada sulla targhetta nominale do dispositivo.
- Coligare o dispositivo a una presa a parete dotata de messa a terra. Se necessário, utilizar una prolunga dotata de messa a terra de dimetro adeguado.
- Por un'ulterior protezione, si consiglia di instalar un dispositivo de corrente residua (RCD) nel circuito elettrico que fornece electricidade ao prumo. O dispositivo RCD deve avere uma corrente operativa mínima de 30mA e uma corrente de triagem de 300mA.
- O dispositivo non é previsto para ser usado mediante timer externo ou telemecanico.
- Non sopistar o dispositivo tirando-o pelo cabo de alimentação. Verificare que o cabo non possa agarrá-lo. Verificare que o cabo de alimentação non rimanga impigliato nel bordo di sporgenze o ripiani e non possa constituir fonte de risco de incidente o cadute.
- Non immerger o dispositivo, o cavo ou a spina de alimentación en agua ou outros líquidos.
- Non lasciare il dispositivo incustodito com a spina collegata alla rede de alimentación.





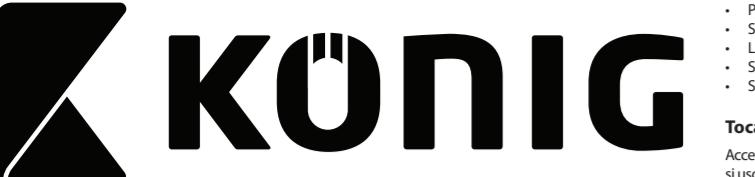

• Uklonite ostriču za sjeckanje iz spremnika za sjeckanje.  
• Uklonite dodatak za sjeckanje s jedinice motora okrenuvši ga u smjeru kazaljke na satu.

#### Korištenje za tučenje

Dodatak za tučenje može se koristiti za tučenje jaja, tučenog vrhnja i pjenušanje mlijeka.

#### Upozorenje!

- Nemojte uključivati uređaj kad je zdjela za miksanje prazna.
- Nemojte premašiti maksimalni kapacitet zdjele za miksanje.
- Postavite dodatak za tučenje na jedinicu motora okrenuvši ga u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu.
- Postavite želju za miksanje na stabljinu, ravnu podlogu.
- Stavite sastojke u želju za miksanje.
- Uključite uređaj, držite gumb uključeno/isključeno pritiskutim.
- Postavite dodatak za tučenje u želju za miksanje. Pazite da se dodatak nalazi unutar sastojaka.
- Kako biste uključili uređaj, držite gumb uključeno/isključeno pritiskutim.
- Tijekom procesa pomjerjajte uređaj u smjeru kazaljke na satu.
- Kako biste uključili uređaj, postavite gumb uključeno/isključeno.
- Kako biste isključili uređaj, puštite gumb uključeno/isključeno.
- Uklonite uključnik i zatvornicu.
- Ostavite uređaj da se potpuno ohladi.
- Uklonite dodatak za tučenje iz željele za miksanje.
- Uklonite dodatak za tučenje s jedinice motora okrenuvši ga u smjeru kazaljke na satu.

#### Čišćenje i održavanje (sl. B)

**Opozorenje!** Prije čišćenja ili održavanja isključite uređaj, iskopčajte utičnicu za napajanje iz zidne utičnice i pričekajte da se uključnik ohladi.

• Ne uranjujte uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

• Uredaj je njezine dijelove nemojte prati u perili posudu.

• Nemojte koristiti otapala ili abrazivna sredstva.

• Nemojte koristiti oštре predmete.

• Ne pokušavajte povratiti uređaj. Ako uređaj ne radi ispravno, zamjenite ga novim.

• Vanjsniju uređaju očistite mekom, vlažnom krpicom. Vanjsniju uređaju dobro očistite čistom, suhom krpom.

• Dodatak za miksanje očistite pod tekućom vodom (sl. B1). Vrć za miksanje očistite u sapunici. Vrć za miksanje očistite pod tekućom vodom. Pažljivo prebristite dodatak suhom, čistom krpom.

• Dodatak za sjeckanje očistite pod tekućom vodom (sl. B2). Očistru za sjeckanje i spremnik za sjeckanje očistite u sapunici. Očistru za sjeckanje i spremnik za sjeckanje isprrite po tekućom vodom. Pažljivo prebristite dodatak suhom, čistom krpom.

• Dodatak za tučenje očistite pod tekućom vodom (sl. B3). Pažljivo prebristite dodatak suhom, čistom krpom.

#### Opis (fig. A)

Mixerul verticală este un concept pentru a amesteca.

1. Selector de viteza

2. Buton turbina/oprire

3. Buton Turbó

4. Bloc motor

5. Accesoriu de amestecare

6. Recipient de amestecare (700 ml)

7. Accesoriu de tocate

8. Lamă de tocate

9. Recipient de tocate (500 ml)

10. Accesoriu de bate

#### Siguranță

##### Instrucțiuni generale de siguranță

- Cititi manualul cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Producătorul nu este responsabil de daunele directe sau daunele aduse proprietății sau persoanelor, cauzate de utilizarea incorectă a produsului.
- Dispozitivul nu este conceput să fie utilizat de persoane (inclusiv copii) având capacitate mentale, senzoriale și fizice reduse sau neexperiente și neinformate decât sunt supraveghete sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului de o persoană responsabilă de siguranță lor.
- Nu este permisă utilizarea dispozitivului de către copii. Nu lăsați dispozitivul și cablul de retea la îndemâna copiilor. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Utilizati dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu utilizați dispozitivul dacă are pielea deteriorată sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, includeți mediu dispozitivul.
- Dispozitivul nu este conceput să fie utilizat în interior. Nu utilizați dispozitivul în spații exterioare.
- Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare domestică. Nu utilizați dispozitivul în scopuri comerciale.
- Nu utilizați dispozitivul lângă clădiri, casuri, chiusive sau alte recipiente cu apă.
- Nu scufundăți dispozitivul în apă sau în alte lichide. Dacă dispozitivul este scufundat în apă sau în alte lichide, nu scoateți dispozitivul cu mâini. Deconectați imediat stăcărul de la priza de perete. Dacă dispozitivul este scufundat în apă sau în alte lichide, scoateți dispozitivul din apă și închideți-l în siguranță.
- Tăjiți dispozitivul la distanță de surse de căldură. Nu așezați dispozitivul pe suprafațe incinse sau lângă flăcări deschise.
- Nu lăsați dispozitivul pornit timp de mai mult de un minut continuu. Dacă utilizăți funcția turbo, nu lăsați dispozitivul pornit timp de mai mult de zece secunde consecutiv. Opriti dispozitivul și lăsați-l să se răcească timp de cinci minute înainte de a repeta.
- Aveți grijă că dispozitivul nu va fi expusă la umiditate de piele mobile în timpul utilizării și în timpul curățării și întreținerii. Dispozitivul utilizează o lamă acrilică.
- Aveți grijă că componentele incinse. Așteptați ca dispozitivul să se răcească înainte de a atinge carcasa și componentele dispozitivului. Dispozitivul se incinge în timpul utilizării.

##### Instrucțiuni de siguranță electrică

**AVERTISMENT!** Pentru a se reduce pericolul de electrocucere, acest produs va fi desfăcut numai de către un tehnician avizat, cănd este necesară depanarea.

• Deconectați produsul de la priza de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme.

• Nu utilizați dispozitivul dacă cablul electric sau stăcărul sunt deteriorate sau defecte. În cazul în care cablul sau stăcărul sunt deteriorate sau defecte, trebuie să nu folosiți de producător sau de către un agent de service autorizat.

• Înainte de utilizare, verificăți întotdeauna dacă tensiunea de rețea coincide cu tensiunea de pe plăcuță tehnică a dispozitivului.

• Conectați dispozitivul la o priză de perete cu împământare. Dacă este cazul, folosiți un prelungitor cu împământare de diametru adevarat.

• Deșfășurați întotdeauna complet cablul de rețea și cablul de prelungire.

• Pentru un plus de protecție, vă sfătuim să instalați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) în circuitul electric care alimentează baza cu electricitate. Acest RCD trebuie să aibă un curent de operare rezidual nominal de cel mult 30 mA. Cereți sfatul electricianului în acest sens.

• Dispozitivul nu este conceput să se utilizeze cu un temporizor extern sau un sistem de telecomandă separat.

• Nu deplasati dispozitivul trăgând de cablul electric. Așteptați-vă că nu se poate înălța cablul electric. Așteptați-vă că cablul de rețea nu este suspendat deasupra blatușului și că nu vă puteți prinde sau impiedica accidentul în acesta.

• Nu scufundăți dispozitivul, cablul electric sau stăcărul în apă sau alte lichide.

• Nu lăsați dispozitivul nesupraveghetă și să lăsați dispozitivul conectat la alimentarea de la rețea.

#### Utilizarea

**AVERTISMENT!** Înainte de a aspira sau dezasamblați, opriti dispozitivul, scoateți stăcărul din priză și așteptați să se răcească dispozitivul.

##### Amestecarea

Accesoriu de amestecare poate fi folosit pentru următoarele:

• tocarea de fructe și legume

• prepararea de fresh-uri, shake-uri și sucuri

• prepararea de sosuri de salată, dipuri și sosuri de altele feluri

• prepararea de supe reci

**AVERTISMENT!** • Nu lăsați dispozitivul cu recipientul de amestecare gol.

• Nu depășiți capacitatea maximă a recipientului de amestecare.

• Montați accesoriu de amestecare pe blocul motor prin rotire în sens antiorar.

• Tăjiți ingredientele într-o cantitate corespunzătoare.

• Introduceți stăcărul în priză de perete.

• Așezați recipientul de amestecare pe o suprafață stabila și plată.

• Așezați accesoriu de amestecare în recipientul de amestecare. Așteptați-vă că accesoriu a intrat în ingredient.

• Selectați viteza dorită cu ajutorul selectorului de viteză.

• Pentru un dispozitiv, înțelegeți butonul de pornire/oprire apăsat.

• Treceți prin ingredientele cu ușoră micăreță de du-te-vino pe verticală. Dispozitivul mixează ingredientele în doar câteva secunde. Cu sătul dispozitiv rămâne mai mult timp pornit, cu atât și rezultatul va fi mai fin.

• Pentru un acceleră procesul, apăsați butonul turbo.

• Preparați ingrediente cu o ușoră micăreță de du-te-vino pe verticală. Dispozitivul mixează ingredientele în doar câteva secunde. Cu sătul dispozitiv rămâne mai mult timp pornit, cu atât și rezultatul va fi mai fin.

• Pentru un acceleră procesul, apăsați butonul turbo.

• Preparați ingrediente cu o ușoră micăreță de du-te-vino pe verticală. Dispozitivul mixează ingredientele în doar câteva secunde. Cu sătul dispozitiv rămâne mai mult timp pornit, cu atât și rezultatul va fi mai fin.

• Pentru un acceleră procesul, apăsați butonul turbo.

• Preparați ingrediente cu o ușoră micăreță de du-te-vino pe verticală. Dispozitivul mixează ingredientele în doar câteva secunde. Cu sătul dispozitiv rămâne mai mult timp pornit, cu atât și rezultatul va fi mai fin.

• Pentru un acceleră procesul, apăsați butonul turbo.

• Preparați ingrediente cu o ușoră micăreță de du-te-vino pe verticală. Dispozitivul mixează ingredientele în doar câteva secunde. Cu sătul dispozitiv rămâne mai mult timp pornit, cu atât și rezultatul va fi mai fin.

• Pentru un acceleră procesul, apăsați butonul turbo.

• Preparați ingrediente cu o ușoră micăreță de du-te-vino pe verticală. Dispozitivul mixează ingredientele în doar câteva secunde. Cu sătul dispozitiv rămâne mai mult timp pornit, cu atât și rezultatul va fi mai fin.

• Pentru un acceleră procesul, apăsați butonul turbo.

• Preparați ingrediente cu o ușoră micăreță de du-te-vino pe verticală. Dispozitivul mixează ingredientele în doar câteva secunde. Cu sătul dispozitiv rămâne mai mult timp pornit, cu atât și rezultatul va fi mai fin.

• Pentru un acceleră procesul, apăsați butonul turbo.

• Preparați ingrediente cu o ușoră micăreță de du-te-vino pe verticală. Dispozitivul mixează ingredientele în doar câteva secunde. Cu sătul dispozitiv rămâne mai mult timp pornit, cu atât și rezultatul va fi mai fin.

• Pentru un acceleră procesul, apăsați butonul turbo.

• Preparați ingrediente cu o ușoră micăreță de du-te-vino pe verticală. Dispozitivul mixează ingredientele în doar câteva secunde. Cu sătul dispozitiv rămâne mai mult timp pornit, cu atât și rezultatul va fi mai fin.

• Pentru un acceleră procesul, apăsați butonul turbo.

• Preparați ingrediente cu o ușoră micăreță de du-te-vino pe verticală. Dispozitivul mixează ingredientele în doar câteva secunde. Cu sătul dispozitiv rămâne mai mult timp pornit, cu atât și rezultatul va fi mai fin.

• Pentru un acceleră procesul, apăsați butonul turbo.

• Preparați ingrediente cu o ușoră micăreță de du-te-vino pe verticală. Dispozitivul mixează ingredientele în doar câteva secunde. Cu sătul dispozitiv rămâne mai mult timp pornit, cu atât și rezultatul va fi mai fin.

• Pentru un acceleră procesul, apăsați butonul turbo.

• Preparați ingrediente cu o ușoră micăreță de du-te-vino pe verticală. Dispozitivul mixează ingredientele în doar câteva secunde. Cu sătul dispozitiv rămâne mai mult timp pornit, cu atât și rezultatul va fi mai fin.

• Pentru un acceleră procesul, apăsați butonul turbo.

• Preparați ingrediente cu o ușoră micăreță de du-te-vino pe verticală. Dispozitivul mixează ingredientele în doar câteva secunde. Cu sătul dispozitiv rămâne mai mult timp pornit, cu atât și rezultatul va fi mai fin.

• Pentru un acceleră procesul, apăsați butonul turbo.

• Preparați ingrediente cu o ușoră micăreță de du-te-vino pe verticală. Dispozitivul mixează ingredientele în doar câteva secunde. Cu sătul dispozitiv rămâne mai mult timp pornit, cu atât și rezultatul va fi mai fin.

• Pentru un acceleră procesul, apăsați butonul turbo.

• Preparați ingrediente cu o ușoră micăreță de du-te-vino pe verticală. Dispozitivul mixează ingredientele în doar câteva secunde. Cu sătul dispozitiv rămâne mai mult timp pornit, cu atât și rezultatul va fi mai fin.

• Pentru un acceleră procesul, apăsați butonul turbo.

• Preparați ingrediente cu o ușoră micăreță de du-te-vino pe verticală. Dispozitivul mixează ingredientele în doar câteva secunde. Cu sătul dispozitiv rămâne mai mult timp pornit, cu atât și rezultatul va fi mai fin.

• Pentru un acceleră procesul, apăsați butonul turbo.

• Preparați ingrediente cu o ușoră micăreță de du-te-vino pe verticală. Dispozitivul mixează ingredientele în doar câteva secunde. Cu sătul dispozitiv rămâne mai mult timp pornit, cu atât și rezultatul va fi mai fin.

• Pentru un acceleră procesul, apăsați butonul turbo.</p