

Description	
Front panel (fig. A1)	
1. Display	
2. Alarm button 1/2	• Press the button to set the alarm clock ("Alarm 1" / "Alarm 2").
3. Mode button	• Press the button to switch between DAB and FM.
4. Info/Menu button	• Press and hold the button to enter the clock mode.
5. Scan button	• Press the button to scan through radio stations.
6. Left/right button	• Press the button to select a radio station.
7. Preset button	• Press the button to preset up to 10 of your favorite radio stations.
8. Buttons 1/2/3	• Press the buttons to store your 3 most favorite radio stations.
9. Back button	• Press the button to move back to the alarm settings.
10. Selection button	• Press the button to confirm your selection.
DAB/FM: Hold the button to enter manual tuning mode.	

Top panel (fig. A2)	
11. Standby/sleep button	• Press the button to turn on standby mode.
12. Volume button	• Press the button to enter sleep mode and set a deep time off: 15 / 30 / 45 / 60 / 90 minutes.
13. Antenna	• Press the button to increase or decrease the volume.
	• Extend and adjust the antenna to improve signal strength.

Rear panel (fig. A3)	
14. On/off button	• Slide the button to switch on or off the device.
15. Battery compartment	• Insert the batteries (4x AA) into the battery compartment.
16. DC input (5V)	• Connect the power adapter to the DC input of the device and to the wall socket.
17. Headphone jack	• Connect the headphones to the headphone jack.

**Storing preset stations**

- Press the left/right button to select a radio station. Press the selection button to confirm.
- Press and hold the preset button for 2 seconds.
- Press the left/right button to choose a preset number from 1-10. Press the selection button to confirm.

**Recalling Preset Stations**

- To recall a preset radio station, press the preset button.
- Press the left/right button to select a radio station. Press the selection button to confirm.
- Note: If you select a preset that has no radio station allocated to it, the display shows "Preset Empty".

**Set the alarm**

- Press a button to set the alarm clock ("Alarm 1" / "Alarm 2").
- Press the selection button. The display shows the times. The minute digits flash. Press the left/right button to set the hours. Press the selection button to confirm. The minute digits flash. Press the left/right button to set the minutes. Press the selection button to confirm.
- Sound: Press the mode button to enter source mode. Press the left/right button to select between buzzer, DAB or FM. Press the selection button to confirm.
- Frequency: Press the mode button to enter alarm frequency mode. Press the left/right button to select daily, once, weekends or weekly. Press the selection button to confirm.
- Volume: The screen displays a bar chart. Press the volume button to select the volume. Press the selection button to confirm.
- Press the left/right button to select on or off. Press the selection button to confirm. The device shows "alarm saved" in the display. To confirm the alarm is set, the icon is displayed on the front screen (right-top-corner) in standby mode.
- To exit the alarm setting process, press the alarm button. To change the settings, press the back button.

**Turning the alarm(s) on/off**

- Use the on/off switch to switch off the clock radio and enter standby mode.
- Press the "Alarm 1" or the "Alarm 2" button. Press the left/right button to select on or off. Press the selection button to confirm.

**Snooze function**

- When the alarm sounds, press the sleep button to activate the snooze function. The snooze function delays the alarm for 5 minutes.
- To cancel the snooze function, press and hold the sleep button until the display shows "Alarm off".

**Safety**

**CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK**

To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.

Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.

Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.

Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.

Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.

## Cleaning and maintenance

### Warning!

### Beschrijving

#### Voorpaneel (fig. A1)

## Nederlands

1. Display	• Druk op de knop om de wekker in te stellen ("Alarm 1" / "Alarm 2").
2. Alarmknop 1/2	• Druk op de knop om de modus te selecteren.
3. Modusknop	• Bronmodus: Selecteer "DAB" om naar DAB-radiostations te luisteren. Selecteer "FM" voor FM-radiostations te luisteren. Selecteer "AUX" om geluid vanuit externe audio-apparatuur te ontvangen.
4. Knop Info/Menu	• Druk op de knop en houd deze ingedrukt om naar de modusknop te gaan.
5. Scanknop	• Druk op de knop om radiostations te scannen.
6. Knop links/rechts	• Druk op de knop om een radiostation te kiezen.
7. Knop Vooraf instellen	• Druk op de knop om maximaal 10 van uw favoriete radiostations vooraf in te stellen.
8. Knoppen 1/2/3	• Druk op de knop om maximaal 3 van uw favoriete radiostations op te slaan.
9. Terug-knop	• Druk op de knop om terug naar de alarminstellingen te gaan.
10. Selectieknop	• Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.
DAB/FM: Houd de knop ingedrukt om de handmatige afstemmingsemodus te activeren.	

#### Bovenpaneel (fig. A2)

## Frans

11. Bouton Stand-by/Slaap	• Appuyez sur le bouton pour accéder au mode veille.
12. Bouton de volume	• Appuyez sur le bouton à nouveau pour reporter ou annuler l'alarme.
13. Antenne	• Tirez l'antenne en telle sorte qu'elle puisse être étendue.
Achterpaneel (fig. A3)	
14. Aan/uit-knop	• Schuif de knop om het apparaat in uit te slakken.
15. Batterijcompartiment	• Plaats de batterijen (4x AA) in het batterijcompartiment.
16. DC-ingang (5V)	• Sluit de stroomadapter aan op de DC-ingang van het apparaat en op het stopcontact.
17. Hoofdtelefoon-aansluiting	• Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting.

#### Voor ingestelde stations opslaan

- Druk op de knop links/rechts om een radiostation te kiezen. Druk op de selectieknop om te bevestigen.
- Druk op de knop en houd deze 2 seconden ingedrukt.
- Druk op de knop links/rechts om een nummer voor vooraf instellen van 1 tot 10 te kiezen. Druk op de selectieknop om te bevestigen.

#### Reiniging en Pflege

### Waarschuwing!

- Verwijder de batterijen voordat u de apparatuur schoongaat.
- Reinig de buitenkant van de radio met een vochtige doek.
- Verwijder de batterijen als u de radio niet meer wilt gebruiken.

#### Voor ingestelde stations opstellen

### Waarschuwing!

### Waarschuwing!

- Verwijder de batterijen voordat u de apparatuur schoongaat.
- Reinig de buitenkant van de radio met een vochtige doek.
- Verwijder de batterijen als u de radio niet meer wilt gebruiken.

#### Hoofdtelefoon/aansluiting

- Druk op de knop om de klokradio in te schakelen en naar de stand-by-modus te gaan.
- Druk op de knop links/rechts om de stand-by-modus te gaan.

#### Sluimerfunctie

- Druk als het alarm afgaat op de slaapknop om de sluimerfunctie te activeren. De sluimerfunctie stelt de alarmtijd voor 5 minuten uit.
- Druk om de sluimerfunctie te annuleren op de slaapknop en houd deze ingedrukt tot "Alarm uit" op de display verschijnt.

#### Hoofdtelefoon/aansluiting

- Druk op de knop om de sluimerfunctie te activeren. De sluimerfunctie stelt de alarmtijd voor 5 minuten uit.
- Druk om de sluimerfunctie te annuleren op de slaapknop en houd deze ingedrukt tot "Alarm uit" op de display verschijnt.

#### Veiligheid

- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.

#### Gebruik van de radio

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenkant van het apparaat.
- Proberen het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

#### Reinigen en onderhoud

### Waarschuwing!

### Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenkant van het apparaat.
- Proberen het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

#### Reinigen en onderhoud

### Waarschuwing!

### Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenkant van het apparaat.
- Proberen het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

#### Reinigen en onderhoud

### Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenkant van het apparaat.
- Proberen het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

#### Reinigen en onderhoud

### Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenkant van het apparaat.
- Proberen het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

#### Reinigen en onderhoud

### Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenkant van het apparaat.
- Proberen het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

#### Reinigen en onderhoud

### Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenkant van het apparaat.
- Proberen het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

#### Reinigen en onderhoud

### Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenkant van het apparaat.
- Proberen het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

#### Reinigen en onderhoud

### Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenkant van het apparaat.
- Proberen het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

#### Reinigen en onderhoud

### Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenkant van het apparaat.
- Proberen het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

#### Reinigen en



## Stille inn alarmer

- Trykk på alarmknappen for å stille inn i vekkerklokken ("Alarm 1" / "Alarm 2").
- Trykk på valknappen. Displayet viser klokkeslettet. Tallene for time blinker. Trykk på hoyre/venstre-knappen for å angi time. Trykk på valknappen for å bekrefte. Tallene for minutt blinker. Trykk på hoyre/venstre-knappen for å angi minutt. Trykk på valknappen for å bekrefte.
- Lyd: Klikk på modusknappen før trykket. Trykk på valknappen for å bekrefte.
- Frekvens: Trykk på modusknappen før trykket av alarmens høyfrequens. Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge en annen. Trykk på valknappen for å bekrefte.
- Volum: Displayet viser volumet. Trykk på valknappen for å stille inn volumet. Trykk på valknappen for å bekrefte.
- Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge på eller av. Trykk på valknappen for å bekrefte. Enheten viser "alarm saved" i displayet. For å bekrefte at alarmen er innstilt, vises symbolet øverst i hoyre hjørne i displayet i standby-modus.
- For å gå ut av alarminstillingene, trykk på alarmknappen. For å endre instillingene, trykk på tilbakeknappen.

## Slå alarmer(p) av

- Bruk av/på-bryteren til å slå av klokkealarmene og gå i standby-modus.
- Trykk på "Alarm 1" eller "Alarm 2"-knappen. Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge på eller av. Trykk på valknappen for å bekrefte.

## Slumrefunksjon

- Når alarmen avgis, trykker du på hvilemodusknappen for å bruke slumrefunksjonen.
- For å avbryte slumrefunksjonen, hold inne hvilemodusknappen til displayet viser "Alarm off".

## Sikkerhet




- For å redusere faren for stromstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
- Koble produktet fra strømmen og annet utsyr dersom et problem oppstår.
- Les bruksanvisningen nøyde før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
- Bruk enheten for det tiltakete formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
- Ikke bruk enheten hvis den er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.

## Rengjøring og vedlikehold


- Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
- Ikke rengjør innsideen av enheten.
- Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
- Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.

## Svenska


### Frampanel (bild A1)

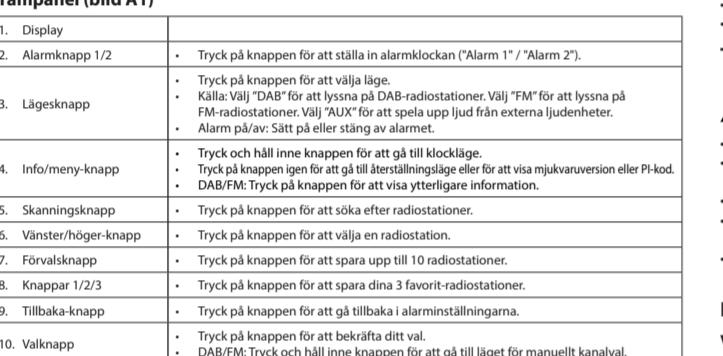

### Øvre panel (bild A2)



### Bakre panel (bild A3)



## Spa stationer

- Trykk på vänster/höger-knappen for å välja en radiostasjon. Trykk på valknappen for å bekrefte.
- Tryck och håll för vänsterknappen i 2 sekunder.
- Tryck på vänster/höger-knappen for att välja en radiostasjon.

## Ärkefalla förvald station

- För att ärkefalla en förvald radiostasjon, tryck på valknappen.
- Tryck på vänster/höger-knappen för att välja en radiostasjon. Tryck på valknappen för att bekrefta.
- ÖBS! Om du har valt en förvaltsplats som inte har någon sparad station visar displayen "Preset Empty".

## Ställa in alarmer

- Tryck på alar-knappen för att ställa in alarmklockan (Alarm 1/2).
- Tryck på valknappen för att sätta in alarmeringar och sätt in insomningstid: 15/30/45/60/90 minuter.
- Tryck på knappen för att aktivera snooze-funktionen och för att sättar av alarmer.

## Över panel (bild A2)

### Standby/insomnings-knapp

Tryck och håll inne knappen för att gå till standby-läge.

Tryck på knappen för att gå till insomningsläge och sätt in insomningstid: 15/30/45/60/90 minuter.

Tryck på knappen för att aktivera snooze-funktionen och för att sättar av alarmer.

Puhdista laite ulkopuolesta pimeällä, kostealla liinalla.

### Ett panel (bild A1)

Skjut på knappen för att sätta på eller stänga av enheten.

Sätt i batterierna (4x AA) i batterifacket.

Anslut strömsladden till DC-ingången på enheten och i vägguttaget.

Anslut hörlurarna till hörluruttaget.

### Över panel (bild A2)

Tryck och håll inne knappen för att välja en radiostasjon.

Tryck på knappen för att välja en radiostasjon.

Tryck på vänster/höger-knappen för att välja en radiostasjon. Tryck på valknappen för att bekrefta.

Tryck på vänster/höger-knappen för att välja en radiostasjon.

Tryck på vänster/hö