E&R Classic

TRADUZIONE PRESSA SP 16
PRESSA DA STIRO
ISTRUZIONI PER L' USO



SP-16





Leggete attentamente questo manuale prima dell'uso e tenetelo come riferimento.

PRESSA DA STIRO
ISTRUZIONI PER L' USOs

INDICE PAGINE

1. CARATTERISTICHE DELLA PRESSA DA STIRO 2
2. PARAMETRI DI ENERGIA ELETTRICA 2
3. NORME DI SICUREZZA 3
4. IDENTIFICAZIONE DEI PEZZI 4-5
5. USO DELLA PRESSA DA STIRO 6-11
6. SUGGERIMENTI 12-13
7. TECNICHE DI STIRATURA 14-15
8. PULIZIA E MANUTENZIONE 16
9. EVENTUALI PROBLEMI E SOLUZIONI 17
10. SCHEMA DEL CIRCUITO 18

1. CARATTERISTICHE DELLA PRESSA DA STIRO

1.La superficie di stiro e' sette volte più grande della maggior parte dei ferri da stiro.
2. Risparmio di tempo fino al 50%
3. Spegnimento automatico di sicurezza
4. Oltre 45 kg di pressione rendono la pressa di facile utilizzo con una mano sola
5. Possibilità di stiratura sia da seduti che in piedi
6. Comprime e stira il tessuto con i risultati desiderati per la vostra grande soddisfazione
7. Regolazione asciugatura e vapore molteplici, regolazione vapore per rimuovere le pieghe più difficili.

2. Parametri di energia elettrica

Le seguenti informazioni sono fornite da elettricisti qualificati:
Voltaggio

Il vostro voltaggio deve corrispondere con la tabella alla base della pressa.

PAGINA 3

3. NORME DI SICUREZZA

Quando usate la vostra pressa da stiro, seguite sempre le seguenti norme di sicurezza:

1. usate la pressa solo per il suo uso specifico
2. prima di accenderla, assicuratevi che i dati tecnici sul retro corrispondano con il vostro voltaggio.
3. per proteggervi contro il rischio di una scossa elettrica non immergere l'apparecchio in acqua.
4. la pressa dovrebbe essere sempre spenta (OFF) prima di inserire o disinserire la spina dalla presa elettrica.
5. fate in modo che il cavo elettrico non tocchi le superfici calde. Avvolgete il cavo in modo lento e riponetelo alla base della pressa, lasciate raffreddare la pressa (almeno 30 minuti) prima di metterla via.
6. scollegate sempre la pressa dalla presa elettrica quando non la usate.
7. non usate l'apparecchio quando il cavo è danneggiato o la pressa è caduta o danneggiata. Per evitare il rischio di shock elettrico, non smontate la pressa. Un assemblaggio sbagliato può causare il rischio di scosse elettriche, portatela presso un Centro Assistenza autorizzato o pressa la fabbrica per esame e riparazione.
8. non utilizzate un altro apparecchio ad alto voltaggio sullo stesso circuito elettrico.
9. fate attenzione, potreste scottarvi toccando parti metalliche calde, l'acqua calda o il vapore.
10. usate acqua distillata. Non usate acqua profumata o prodotti che contengono alcool.
11. solo per uso domestico


PAGINA 4

4. IDENTIFICAZIONE DEI PEZZI

1. tasto ON/OFF: spingere per accendere o spegnere, la luce si accende quando il tasto è su posizione ON (I)
2. manopola di chiusura: abbassare la maniglia nella posizione più bassa, girate la manopola di chiusura nella posizione di Chiusura per tenere la piastra e il tavolo di stiro unite insieme.

Al contrario: girate la manopola di chiusura nella posizione Aperto, la piastra si accende automaticamente.
Nota: dovete spingere la piastra in basso e spingere la maniglia della piastra quando usate la manopola di chiusura.

3. spia temperatura pronta: la luce si accende quando la pressa ha raggiunto la temperatura selezionata.
4. spia vapore pronto: si accende quando la pressa è pronta per produrre vapore
5. base con piedini di appoggio: fornisce una base stabile alla pressa
6. interruttore vapore: quando la luce di pronto vapore si accende, i tasti ai lati della maniglia permettono di produrre un vapore continuo quando premuti. Se la luce di pronto vapore non si accende, i pulsanti del vapore non hanno nessun effetto.
7. serbatoio acqua: tirate in avanti il serbatoio dell'acqua per riempirlo.
8. maniglia di pressione: A. usatela per alzare ed abbassare la piastra della pressa.B. per la pressione massima automatica: con la piastra della pressa contro il tavolo da stiro, continuate ad abbassare la maniglia fino a che raggiunge la posizione più bassa. C. quando la piastra e il tavolo da stiro sono bloccati con la manopola di chiusura, usate la maniglia per trasportare la pressa.

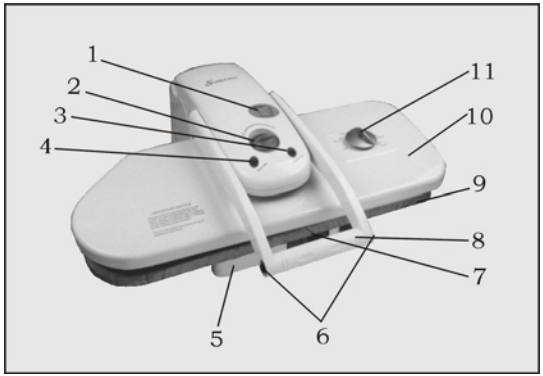


9. tavolo da stiro: è la superficie imbottita dove poggiano i tessuti mentre pigiate.
10. piastra da stiro: è la superficie a temperatura controllata che scalda e pressa i tessuti.
11. selezionatore controllo temperatura: seleziona la temperatura desiderata per la vostra stoffa.
12. cuscino da stiro: cuscinetto di tessuto ricoperto per stirare le giunture come maniche, spalline, plissettature.
13. vaporizzatore: bottiglia di plastica con acqua per inumidire il tessuto prima di stirare.
14. recipiente acqua: viene usato per riempire il serbatoio di acqua.

- tasto automatico di spegnimento di sicurezza:

una funzione di sicurezza multi-funzionale, spegne la pressa. Quando la piastra da stiro viene lasciata contro il tavolo da stiro per più di trenta secondi o lasciata aperta senza usarla per quindici minuti circa

Per riaccendere la pressa, premere il tasto ON/OFF su OFF (O)e quindi di nuovo su ON (I). Anche alzando e abbassando la piastra si riaccende la pressa

Nota: mentre fate vapore, dovete tenere la manopola di chiusura nella posizione ( ). Dopo aver vaporizzato,
dovete rialzare la piastra lentamente.

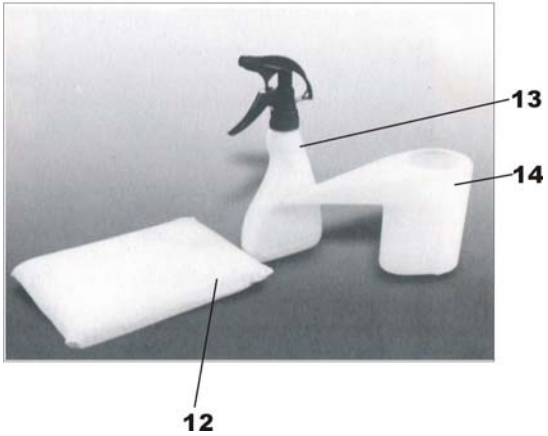


PAGINA 6

5. USO DELLA PRESSA DA STIRO

1. Prima di inserire la spina nella presa: controllate che il voltaggio indicato sotto la pressa sia lo stesso del vostro. Posizionate la pressa da stiro su di una superficie stabile e piana.
2. riempimento del serbatoio dell'acqua: scollegate sempre la pressa dalla presa elettrica quando riempite o svuotate l'acqua. Prima, tirate fuori metà serbatoio dell'acqua e riempite il recipiente, versatevi lentamente 300cc di acqua, potete controllare dal davanti il serbatoio, se necessario , quindi riposizionate il serbatoio nella base.
   Nota: c'è un filtro, riempite lentamente.



3. Accensione pressa: controllate che il tasto ON/OFF sia su OFF (O). Sbloccate la piastra da stiro e la tavola girando la manopola di chiusura nella posizione aperta ( ).
Afferrate la maniglia della piastra e alzate la piastra fino alla completa apertura. Inserite la spina in una presa elettrica. Posizionate il tasto ON/OFF sulla posizione ON e la spia luminosa si accende.
Tasto ON/OFF
Manopola di chiusura

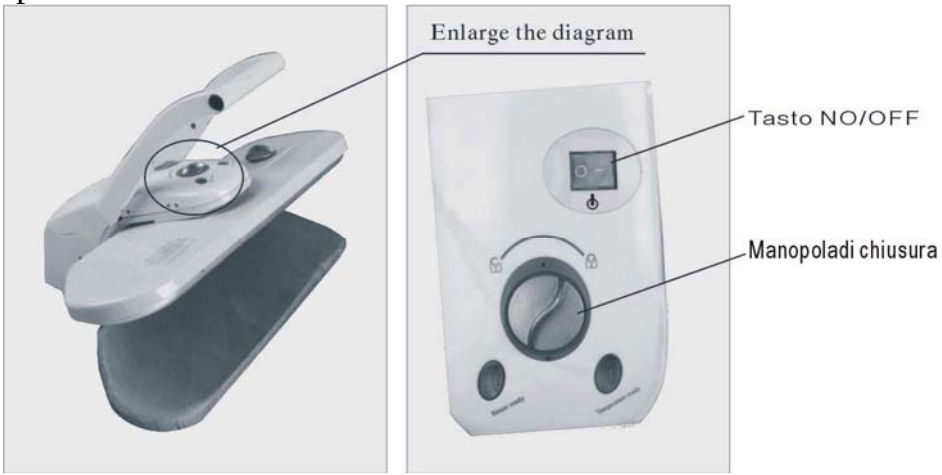


4. CONTROLLO E SELEZIONE TEMPERATURA

A. girate la manopola di controllo temperatura fino a che indica il tipo di tessuto che desiderate stirare.

B. Se non riuscite ad identificare il tipo di tessuto, iniziate selezionando la temperatura più bassa ed aumentatela fino al raggiungimento della temperatura più appropriata.

C. Quando si accende la spia di raggiungimento temperatura, la piastra ha raggiunto la temperatura desiderata selezionata

D. Quando cambiate la selezione da una temperatura più alta ad una più bassa fate passare alcuni minuti affinché la piastra si freddi sufficientemente dopo aver cambiato temperatura.
Nota: esaminate il tessuto, se non siete sicure guardate la tabella dei tessuti.

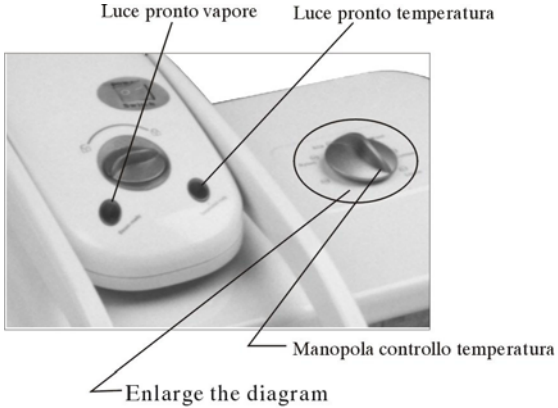

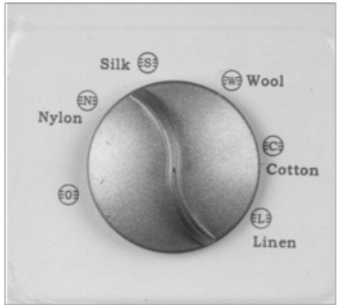


Tabella tessuti

N	S	W	C	L
Acetato Nylon	seta	Lana Poliestere Rayon	cotone triacetato	lino

PAGINA 9

5 Controllo del vapore

- Il vapore è prodotto solo quando la manopola del controllo della temperatura è selezionata su: lana, cotone o lino.

A. Se si accende la spia di pronto vapore, potete spingere contemporaneamente i tasti del vapore, essi produrranno un getto di vapore.

B. Se questa è la prima volta che usate la pressa dopo averla riempita d'acqua o dopo un lungo periodo di riposo, alzate la piastra da stiro nella posizione più alta e premete uno dei tasti di erogazione vapore per qualche minuto fino a che il vapore inizia ad essere emanato.

C. La funzione di getto vapore può essere usata solo quando la pressa da stiro è in posizione aperta.

Nota: quando erogate il vapore premete il tasto vapore 2/3 secondi, quindi fermatevi 1/2 secondi, premete ancora per 2/3 secondi, se premete il tasto vapore continuamente per più di 5 secondi potrebbero formarsi delle goccioline d'acqua.



6 Stirare


Stendete con cura l’area che deve essere stirata sulla tavola da stiro per togliere tutte le pieghe indesiderate.
Nota: non toccate la piastra quando stendete il tessuto sulla tavola da stiro.

Stiratura a secco: afferrate la maniglia della piastra e abbassatela per premere gli indumenti sulla tavola da stiro. Quando la maniglia raggiunge la posizione più bassa, la pressione è massima. Dopo alcuni secondi, aprite la piastra.
Stiratura a vapore: selezionate la temperatura per lana, cotone e lino. Quando la temperatura selezionata è raggiunta, la luce di pronto vapore si accende.



PAGINA 11

A. Girate il tasto ON/OFF sulla posizione Off , l’ indicatore luminoso si spegnerà, staccate la spina dalla presa elettrica.
B. Quando la pressa da stiro è fredda, abbassate la piastra sulla tavola da stiro spingendo la maniglia nella posizione più bassa. Quindi girate la manopola di chiusura nella posizione ( ), questo per evitare che la pressa si apra durante il trasporto.
C. Questa operazione deve essere effettuata quando la pressa da stiro è completamente fredda.

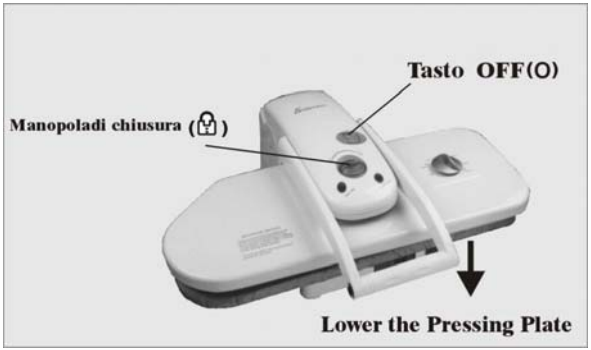

PAGINA 12

6. SUGGERIMENTI


- Per i capi delicati, è consigliato mettere un panno pulito tra il tessuto da stirare e la pressa.
- Bottoni, chiusure lampo ecc.

Con la maggior parte dei bottoni e chiusure lampo moderni non è necessaria una particolare attenzione, mentre alcuni vecchi modelli di bottoni o zip possono essere sensibili al calore. Fate attenzione a non fonderli. Abbassate la temperatura o la potenza del vapore, mettere l'indumento con le applicazioni rivolte verso la tavola da stiro e ricoprite con il panno prima di stirarlo.

*Ulteriori metodi di stiratura a vapore.

1.Potete vaporizzare il tessuto da stirare interamente o solo la parte posizionata sulla piastra.

2.Per i tessuti più spessi, mettete un panno umido sulla parte da stirare. Stirate l'indumento normalmente per pochi secondi,poi alzate la pressa per far fuoriuscire il vapore. Ripetete il procedimento fino a che il tessuto è asciutto.

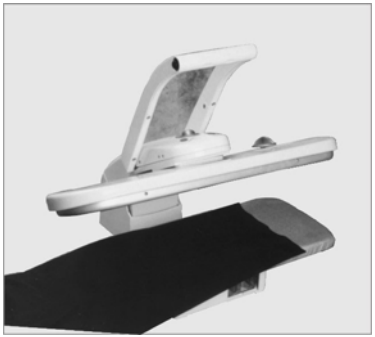


*Uso del cuscino da stiro

Cuciture curve e spalline non possono essere stirate piatte. Con la vostra pressa è fornito un cuscino da stiro da usare su queste aree.

Usate il cuscino ogni volta che non desiderate pieghe o vogliate dare una forma a degli abiti di manifattura particolare.

1. Mettete la parte da stirare sul piano da stiro
2. mettete il cuscino sotto la parte interessata (balza, piega ecc)
3. assicuratevi che la parte da stirare sia rialzata, abbassate la piastra. La parte rialzata è l'unica parte sulla quale poggerà la pressa.
4. alzate la piastra dopo alcuni secondi.

Nota: non cercate di abbassare o chiudere la pressa al massimo della sua posizione con il cuscino nel mezzo, potreste danneggiare la pressa.

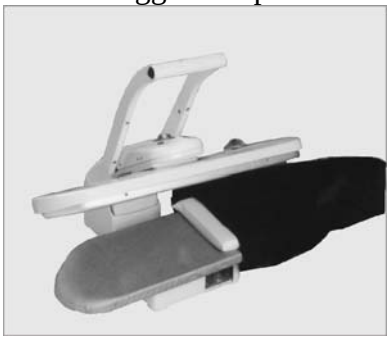

PAGINA 14

7. Tecniche di stiratura

1. Grandi superfici di tessuto:

per stirare delle grandi superfici di tessuto, piegatelo in tre, quattro parti (es. lenzuola, tovaglie..), mettete il tessuto così impilato nella parte posteriore della pressa, la parte da cui volete iniziare sopra la pila.

2. maglie e camice

A. mettete la parte della spalla sul piano da stiro rivolta verso il basso e stirate
B. mettete le maniche sul piano da stiro ripiegate parallele al piano lungo il bordo della pressa e stirate.
C. Mettete i polsini sul bordo del piano da stiro e stirate
D. Mettete il corpo della camicia nella parte posteriore della pressa stirate prima una della parti frontali compreso di tasche, quindi tirate la camicia verso di voi e continuate a stirare ogni area fino alla fine
E. Mettete la cucitura della spalla piatta sul piano da stiro, stirate per togliere le pieghe
F. Mettete il colletto sul tavolo rivolto verso l'alto e stirate.





PAGINA 15

3. Pantaloni

A. Mettete il cuscino sotto la cintura dei pantaloni e stirate. Continuate fino a che la cintura sia completamente stirata

B. Per stirare il cavallo dei pantaloni, mettete il cuscino sotto la zona da stirare, stirate e ripetere l'operazione per l'altra gamba

C. Stirate le pieghe anteriori e posteriori usando lo stesso metodo. Ripiegate la gamba del pantaloni lungo la linea di piega e mettetela sul tavolo da stiro in modo che le cuciture non vengano pressate, stirate la piega.

4. Gonne plissettate:

A. Mettete il cuscino sotto la cintura della gonna e stirate. Continuate così spostando la cintura fino alla fine.

B. Mettete la parte plissettata sul tavolo da stiro, ripiegate le pieghe con attenzione e stirate, continuate per ogni parte plissettata fino alla fine.





5. Altre applicazioni

A. tende e biancheria per la casa

B. indumenti

C. abiti (usate il cuscino)

D. ricami (rivolti verso il tavolo da stiro)

PAGNIA 16

8.Pulizia e manutenzione

1.Pulizia della pressa

Mettete il cuscino da stiro in mezzo alla tavola e disponetevi sopra uno strofinaccio pulito. Mettete la temperatura al massimo. Quando la luce rossa si spegne abbassate delicatamente la pressa sul cuscino da stiro, premete il tasto del vapore 6/7 volte.

1.pulite la piastra regolarmente con un panno umido, non usate panni o detergenti abrasivi.

2.la fodera del tavolo da stiro è facilmente removibile per essere lavata.



9.EVENTUALI PROBLEMI E SOLUZIONI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
La pressa non può essere aperta con la maniglia	il fermo di chiusura è chiuso	girare il fermo sulla posizione aperta
La pressa si scalda ma non toglie le pieghe	il fermo di chiusura non è abbastanza alta	aumentate gradualm ente la temperatura
La pressa non si scalda	-la temperatura non è stata selezionata -la pressa non è collegata alla corrente - pegnimento automatico della pressa quando la piastra è stata tenuta abbassata contro il tavolo da stiro per 10 secondi o più senza rialzarla - spegnimento automatico quando la pressa non è stata usata per più di 15 minuti con la piastra rialzata	
Non c'è vapore	-il livello dell'acqua è troppo basso riempite il -I comandi della temperatura non sono stati selezionati correttamente	* serbatoio * girate la manopola di controllo temperatura su ( ) o oltre. Girate la manopola di controllo temperatura su alta temperatura e aspettate che la luce di pronto vapore si accenda
Gocce di acqua dalla piastra	il tasto del vapore continuo è stato tenuto premuto per troppo tempo	premete per 2-3 secondi, fermatevi 1-2 secondi
La maniglia della pressa non arriva alla pressione massima automatica	il tessuto sulla pressa è troppo spesso	usate una pressione minore su tessuti spessi

PAGINA 18
SCHEMA DEL CIRCUITO

